
DEWALT®

402112-00 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

DWE357

Figura 1

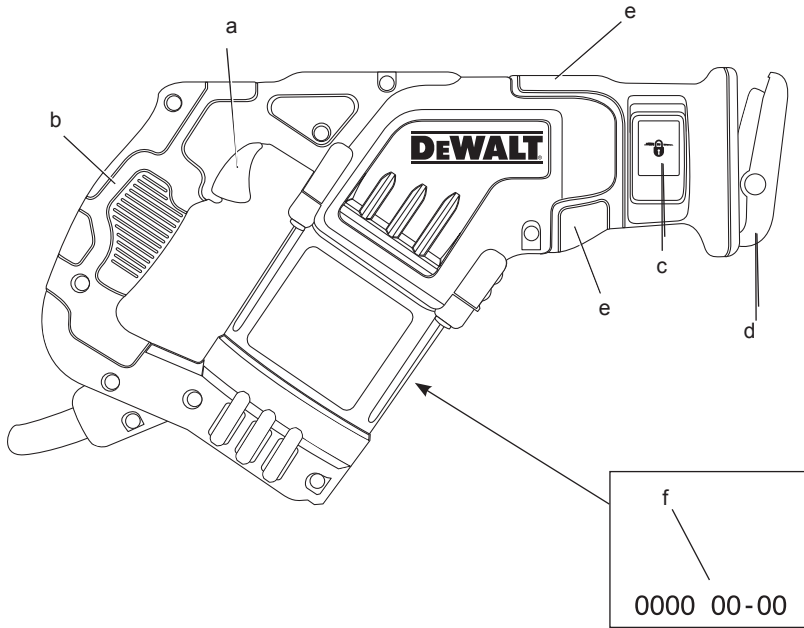


Figura 2

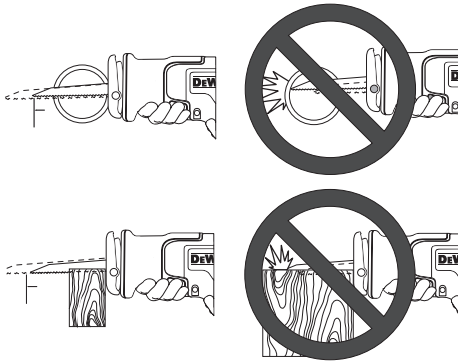


Figura 3

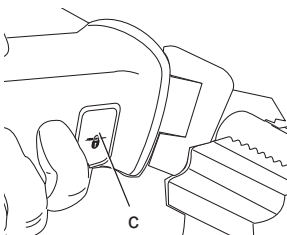


Figura 4

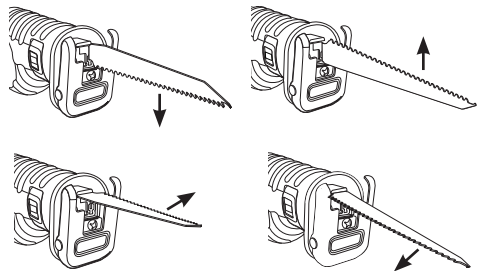


Figura 5

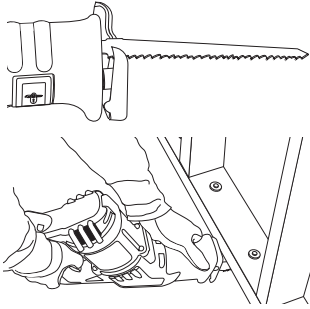


Figura 6

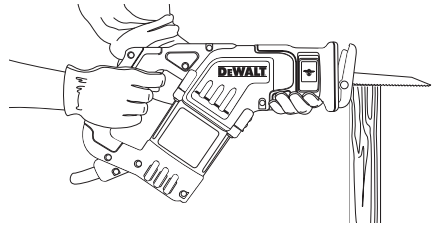


Figura 7

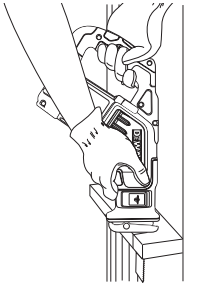


Figura 8


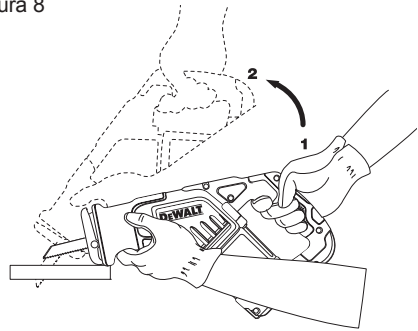


Figura 9

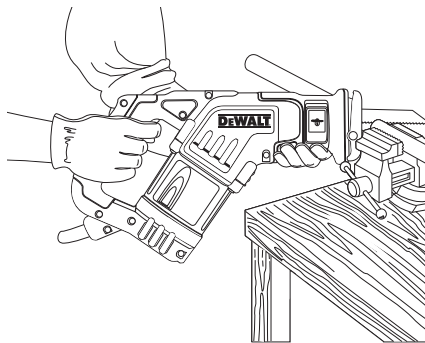

FERĂSTRĂU ALTERNATIV TIP SABIE COMPACT CU VITEZĂ VARIABILĂ DWE357

Felicitări!

Ați ales o unealtă DeWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioasă în ceea ce privește produsul fac din DeWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Specificații tehnice

		DWE357
Tensiune	V	230
Regatul Unit și Irlanda	V	230/115
Tip		1
Putere de ieșire	W	1050
Turație în gol	min ⁻¹	0-2800
Lungime cursă	mm	29
Capacitate de tăiere în lemn/ profile metalice/tuburi din plastic	mm	265/130/160
Greutate	kg	3,2
<hr/>		
L _{PA} (presiune sonoră)	dB(A)	90
K _{PA} (marjă presiune sonoră)	dB(A)	3
L _{WA} (putere sonoră)	dB(A)	101
K _{WA} (marjă putere sonoră)	dB(A)	3

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:

Valoarea nivelului vibrațiilor a_h

La tăierea plăcilor

a _{h,B} =	m/s ²	23,5
Marjă K =	m/s ²	4,0

Valoarea nivelului vibrațiilor a_h

La tăierea bânelor din lemn

a _{h,WB} =	m/s ²	29,0
Marjă K =	m/s ²	5,6

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN 60745 și poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.



AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale unelei. Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate diferi. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este oprită sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuarea întreținerii unelei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Siguranță

Europa

Unelte la 230 V 10 Amperi, rețea electrică

Marea Britanie și Irlanda

Unelte la 230 V 13 Amperi, ștechere introduse

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau vătămarea gravă.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau vătămarea gravă.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore sau medii.

OBSERVAȚIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea personală care, dacă nu este evitată, poate determina daune asupra bunurilor.



Denotă riscul de electrocutare.



Denotă riscul de incendiu.

Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA PENTRU UTILAJE



DWE357

D€WALT declară că aceste produse descrise în **Specificațiile tehnice** sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați D€WALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele D€WALT.

Horst Grossmann
Vicepreședinte Inginerie și Dezvoltarea Produsului
D€WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
25.01.2012



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucțiuni.

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



AVERTISMENT! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și/ sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „unealtă electrică” din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.

1) SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.

- Nu operați uneltele electrice în atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scânteii ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).** Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigidere.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este în contact cu suprafețele împământate sau legate la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umezeală.** Apa ce intră într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a unelei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări personale grave.**

- b) **Utilizați echipamentul de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămrile personale.
- c) **Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice ținând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
- d) **Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
- e) **Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstrați-vă părul, îmbrăcăminte și mănușile departe de componentele în mișcare.** Îmbrăcăminte largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.
- g) **În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența acestuia.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricărui reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
- d) **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) **Efectuați întreținerea uneltelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice.** În cazul deteriorării, prevedeți repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f) **Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele uneltei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea uneltei de lucru pentru operații diferite de cele conform destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

5) SERVICE

- a) **Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța uneltei electrice.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
- b) **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru fierăstraiele sabie

- **Țineți unealta electrică de suprafețele izolate pentru prindere atunci când efectuați o operație în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare.** Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat va determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice și ar putea electrocuta operatorul.

- **ÎNTODEAUNA purtați mască antipraf.** Expunerea la particolele de praf poate cauza dificultăți de respirație și posibile vătămări.
- Nu porniți **NICIODATĂ** unealta atunci când lama ferăstrăului este blocată în piesa de prelucrat sau când este în contact cu materialul.
- **Țineți mâinile la distanță de părțile în mișcare.** Nu poziționați niciodată mâinile aproape de zona de tăiere.
- **Fiți foarte atenți când tăiați în zone la înălțime și acordați atenție maximă firelor care ar putea fi ascunse vederii.** Anticipați direcția de cădere a crengilor și a bucăților desprinse din timp.
- **Nu operați această unealtă pe perioade îndelungate de timp.** Vibrațiile cauzate de utilizarea acestei unelte pot cauza vătămări iremediabile asupra degetelor, mâinilor și brațelor. Purtați mănuși pentru o protecție suplimentară și faceți pauze dese pentru a limita timpul zilnic de utilizare.

- Trebuie utilizate exclusiv lame de ferăstrău ascuțite, în perfectă stare de funcționare; lamele fisurate sau îndoite trebuie eliminate și înlocuite imediat.
- Asigurați-vă că lama ferăstrăului este bine fixată.

Riscuri reziduale

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului.
- Riscul de vătămări personale datorat particulelor proiectate.
- Riscul de arsuri datorate accesoriilor care devin fierbinți în timpul funcționării.
- Riscul de vătămări personale datorat utilizării prelungite.

Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru ochi.

PORNIREA ȘI OPRIREA

- După oprire, nu încercați niciodată să opriți lama ferăstrăului cu degetele.
- Nu așezați niciodată ferăstrăul pe masă sau pe bancul de lucru dacă nu este oprit. Lama ferăstrăului va continua să funcționeze pe o perioadă scurtă de timp după ce unealta a fost oprită.

CÂND TĂIAȚI

- Atunci când utilizați lame de ferăstrău special concepute pentru debitarea lemnului, scoateți cuiele și obiectele metalice din piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.
- Ori de câte ori este posibil, utilizați cleme și menghine pentru a strânge bine piesa de prelucrat.
- Nu încercați să tăiați cu ferăstrăul piese foarte mici.
- Nu vă aplecați prea mult înainte. Asigurați-vă că aveți întotdeauna o poziție stabilă, mai ales atunci când vă aflați pe schele sau scări.
- Țineți întotdeauna unealta cu ambele mâini.
- Pentru tăieturi curbe și decupaje, utilizați o lamă de ferăstrău specială.

VERIFICAREA ȘI ÎNLOCUIREA LAMEI FERĂSTRĂULUI

- Utilizați exclusiv lame de ferăstrău conforme cu specificațiile cuprinse în aceste instrucțiuni de funcționare.

AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)

Codul pentru dată (f), care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasă.

Exemplu:

2012 XX XX
Anul fabricației

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Ferăstrău alternativ
- 1 Valiză pentru depozitare și transport
- 1 Manual de instrucțiuni
- 1 Schemă explodată

- Verificați eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Descriere (fig. 1)



AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămare personală.

- Înterupător de declanșare
- Mâner principal
- Mâner de eliberare lamă
- Talpă
- Mâner

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Ferăstrăul dumneavoastră alternativ cu viteză variabilă DWE357 este conceput pentru operațiuni profesionale de tăiere a lemnului, metalului, plasticului și rigipsului.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Acest ferăstrău alternativ este o unealtă electrică profesională. **NU** permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.



Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN 60745; prin urmare, nu este necesară împământarea.



AVERTISMENT: Unitățile de 115 V trebuie să fie operate printr-un transformator de izolare de siguranță, cu ecrane conectate la împământare între bobina principală și cea secundară.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Înlocuirea ștecherului (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din priză.
- Conectați conductorul albastru la borna neutră.



AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherile de bună calitate. Siguranța recomandată: 13 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, utilizați un cablu prelungitor aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultați **Specificația tehnică**). Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm²; lungimea maximă este 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.

Înterupător de declanșare cu viteză variabilă (fig. 1)



AVERTISMENT: Această unealtă nu are posibilitatea de blocare a întrerupătorului în poziția PORNIT și nu ar trebui niciodată blocat în această poziție prin orice mijloc.

Înterupătorul de declanșare cu viteză variabilă (a) va adăuga un plus de adaptabilitate. Cu cât este apăsat mai mult întrerupătorul de declanșare, cu atât este mai mare viteza ferăstrăului.



ATENȚIE: Utilizarea unei viteze reduse este recomandată doar pentru începutul operațiunii de tăiere. Utilizarea prelungită la o viteză foarte mică poate deteriora ferăstrăul.

OPERARE

Instrucțiuni de utilizare



AVERTISMENT: Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.

Montarea și demontarea lamei (fig. 2-4, 7)



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.

Sunt disponibile lame de diferite lungimi. Alegeți lama potrivită pentru aplicație. Lama ar trebui să fie mai lungă de 89 mm (3-1/2") și ar trebui să se extindă dincolo de talpă și de grosimea piesei de prelucrat în timpul tăierii. Nu utilizați lame de ferăstrău pentru metale.



AVERTISMENT: Pericol de tăiere. Lama se poate rupe dacă nu se extinde dincolo de talpă și de piesa de prelucrat în timpul tăierii (fig. 2). Acest lucru poate avea ca rezultat creșterea riscului de vătămări personale precum și deteriorarea tălpii și a piesei de prelucrat.

MONTAREA LAMEI ÎN FERĂSTRĂU

1. Trageți în sus mânerul de eliberare a lamei (c) (fig. 3).
2. Introduceți coada lamei prin față.
3. Împingeți mânerul de eliberare a lamei la loc.

NOTĂ: Lama poate fi montată în patru poziții așa cum este descris în Figura 4. Lama poate fi montată în poziție răsturnată pentru a vă fi de ajutor în operațiunile de tăiere la nivel, așa cum este descris în Figura 7.

DEMONTAREA LAMEI DIN FERĂSTRĂU



ATENȚIE: Pericol de arsuri. Nu atingeți lama imediat după utilizare. Contactul cu lama poate avea ca rezultat vătămarea personală.

1. Ridicați mânerul de eliberare a lamei.
2. Scoateți lama.

Poziția corectă a mâinilor (fig. 1, 5-9)



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, adoptați ÎNTOATEAUNA o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, țineți ÎNTOATEAUNA ferm unealta, fiind pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Poziția corectă a mâinilor presupune poziționarea unei mâini pe mânerul principal (b) și a celeilalte mâini pe mânerul secundar (e).

Tăierea cu lama în poziție orizontală (fig. 5)

Ferăstrăul dumneavoastră DWE357 este echipat cu un suport orizontal pentru lamă. Montarea unei lame în poziție orizontală permite tăierea aproape de podea, pereți sau tavane unde este un spațiu limitat. Asigurați-vă că talpa este apăsată peste cadru pentru evitarea reculului.

Ghidaj



ATENȚIE: Pericol de tăiere. Pentru prevenirea pierderii controlului, nu utilizați niciodată unealta fără talpă.

Ferăstrăul DWE357 vine echipat cu un ghidaj fix care nu este reglabil.

Tăierea (fig. 5-9)



AVERTISMENT: Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Toți utilizatorii și persoanele din jur trebuie să poarte ochelari de protecție care să fie conformi cu ANSI Z87.1.



AVERTISMENT: Fiți foarte atenți atunci când tăiați în direcția operatorului.

Tineți bine unealta cu ambele mâini în timpul tăierii.

Înainte de a tăia orice fel de material, asigurați-vă că este bine ancorat sau fixat pentru a preveni alunecarea. Așezați ușor lama pe suprafața ce urmează a fi tăiată, porniți ferăstrăul și lăsați-l să ajungă la viteză maximă înainte de aplica presiune. Ori de câte ori este posibil, talpa ferăstrăului trebuie ținută ferm pe materialul ce trebuie tăiat (fig. 6). Acest lucru va preveni ca ferăstrăul să salte sau să vibreze și va reduce la minim riscul de rupere a lamei. Orice tăieri care pun presiune asupra lamei cum ar fi tăierile în unghi sau în spirală crește posibilitatea apariției vibrațiilor, reculului și a ruperii lamei.



AVERTISMENT: Fiți foarte atenți când tăiați în zone la înălțime și acordați atenție maximă firelor care ar putea fi ascunse vederii. Anticipați direcția de cădere a crengilor și a bucăților desprinse din timp.



AVERTISMENT: Verificați zona de lucru pentru conducte de gaz ascunse, conducte de apă sau fire electrice înainte de a efectua tăieri oarbe sau în zone necunoscute. Nerespectarea acestor condiții poate cauza explozii, distrugerii de bunuri, șoc electric și/sau vătămări personale grave.

TĂIEREA LA NIVEL (FIG. 7)

Designul compact al carcasei motorului și axului ferăstrăului sabie permit tăierea foarte aproape de podele, colțuri și alte zone dificile.

DECUPAREA/TĂIEREA INTERIOARĂ - DOAR LA LEMN (FIG. 8)

Pasul inițial în tăierile interioare este de a măsura aria suprafeței ce trebuie tăiată și de a o marca foarte bine cu un creion, cretă sau un ac de trasat. Alegeți lama potrivită pentru aplicație. Lama ar trebui să fie mai lungă de 89 mm (3-1/2") și ar trebui să se extindă dincolo de talpă și de grosimea piesei de prelucrat în timpul tăierii. Introduceți lama în suportul pentru lamă.

Apoi, răsturnați ferăstrăul pe spate până când capătul posterior al tălpii este poziționat pe suprafața de lucru și lama atinge suprafața de lucru (poziția 1, fig. 8). Acum, porniți motorul și lăsați ferăstrăul să prindă viteză. Apucați ferăstrăul bine cu ambele mâini și balansați ușor mânerul în sus, ținând partea de jos a tălpii în contact ferm cu piesa de prelucrat (poziția 2, fig. 8). Lama va începe să taie în material. Asigurați-vă întotdeauna

că lama a trecut prin material înainte de a continua decuparea.

NOTĂ: În zonele în care vizibilitatea lamei este redusă, folosiți vârful tălpii ca ghidaj. Liniile pentru orice tăiere trebuie să extindă dincolo de marginea tăieturii ce urmează a fi făcută.

TĂIEREA METALELOR (FIG. 9)

Ferăstrăul dumneavoastră are capacități de tăiere a diferitelor metale în funcție de lama folosită și metalul care trebuie tăiat. Utilizați o lamă mai fină pentru metale feroase și o mai solidă pentru metale neferoase. Atunci când efectuați tăieri în foi subțiri de metale, cel mai bine este să așezați câte o bucată de lemn pe ambele părți ale foi. Acest lucru va asigura o tăiere curată fără vibrații în exces sau ruperea metalului. Amintiți-vă să nu forțați lama de tăiere deoarece acest lucru îi reduce durata de viață și provoacă ruperea acesteia.

NOTĂ: Este general recomandat ca atunci când tăiați metale să se împrăștie o peliculă fină de ulei sau alt lubrifiant pe linia de tăiere în fața ferăstrăului pentru operare mai ușoară și pentru prelungirea duratei de viață a lamei.

ÎNȚREȚINEREA

Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneielți și de curățarea în mod regulat.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.



Lubrifierea

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.



înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Curățarea



AVERTISMENT: *Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strânge murdăria în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.*



AVERTISMENT: *Nu utilizați niciodată solvenți sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cârpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreoa parte a uneltei în lichid.*

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DeWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DeWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul DeWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații DeWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:

www.2helpU.com

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

Accesorii opționale



AVERTISMENT: *Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DeWALT, nu au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesorii cu această unealtă poate fi periculoasă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate DeWALT împreună cu acest produs.*

Consultați reprezentantul dvs. pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. DeWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și re folosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului

